

Assembly manual GBD Pull Out Unit 100% - floor mounted

Monteringsanvisning GBD Utdragsenhet 100% - golvmonterad

**Manual shows following models
/ Monteringsanvisning täcker
modeller**

7060A For EUR pallets 700kg
Golvmodell lastning framifrån
Floor-mounted pull-out unit, front loading

7060B For EUR pallets 700kg
Golvmodell lastning bakifrån
Floor-mounted pull-out unit, rear loading

7060A



7060B



Components / komponenter



Vagn med
handtag
Drawer with
handle



Golvskenor
Guides




Racking checks / Ställage kontroller

The drawer guides must have good crossdimensions for correct function of the drawer.

Check the crossdimensions of the racking and correct it until dimension are equal. This can be done with regular tapemeasure.

When raising new drawer this check must allways be done.

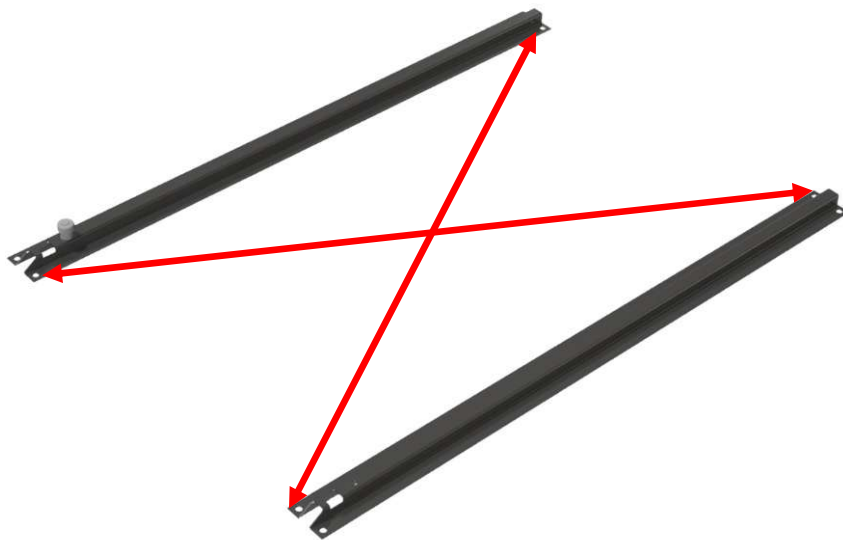


Golvskenorna måste ha bra kryssmått för korrekt funktion av vagnen.

Kontrollera kryssmåttet och korrigera det tills dimensionen är lika.

Detta kan göras med vanligt måttband.



När man installerar en ny golvmonterad utdragsenhet måste denna kontroll alltid göras.

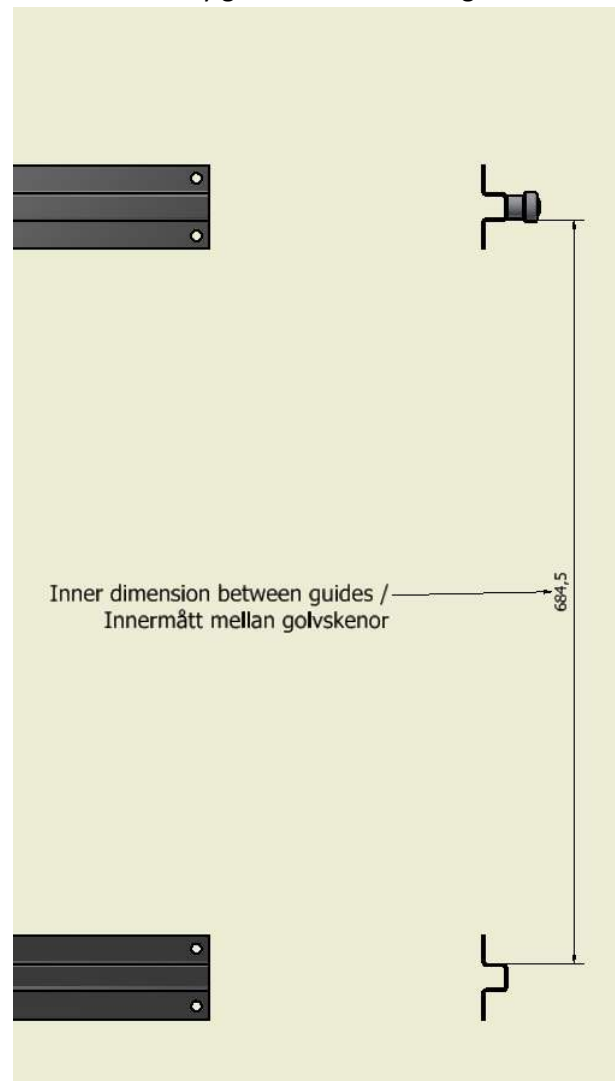

Placement / Placering

Evaluate the installation site before starting the installation. Position the floor rails loosely in the intended location and move the trolley through its entire range of travel. Verify that the trolley can move freely without colliding with surrounding equipment, structures, or other obstacles. Also ensure that sufficient clearance is available for the full extension length.


Utvärdera installationsplatsen innan montering påbörjas. Placera ut golvskenorna löst på avsedd plats och för vagnen genom hela dess rörelseområde. Kontrollera att vagnen kan löpa fritt utan att kollidera med omgivande utrustning, konstruktioner eller andra hinder. Säkerställ även att erforderligt utrymme finns för hela utdragslängden.

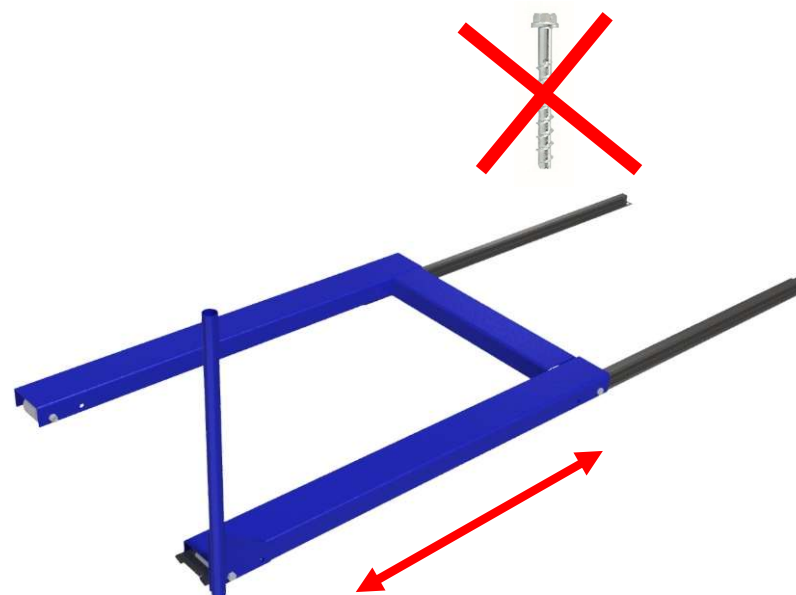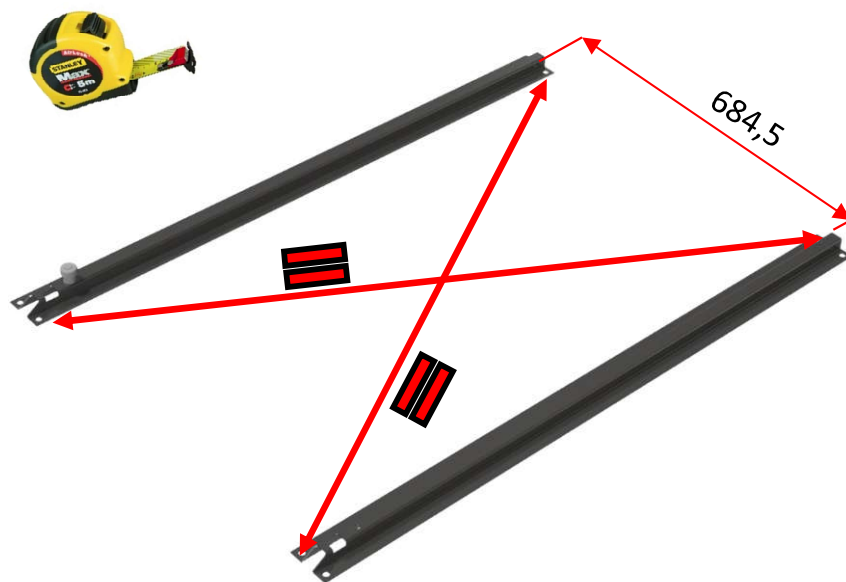

Installation / Montering

Mark the hole locations for the concrete screws with the guides positioned in their final installation location. Drill the required holes and fasten the guides to the floor using the specified concrete screws. Verify that the guides are correctly aligned before fully tightening the fasteners. Minimum of two pcs of concrete screws per guide.



Placera golvskenorna i deras slutliga monteringsposition och markera hålpositionerna för betongskruvarna. Borra de erforderliga hålen och montera golvskenorna i golvet med specificerade betongskruvar. Kontrollera att skenorna är korrekt uppriktade innan skruvarna slutdras. Min 2 st betongskruv per golvskena.

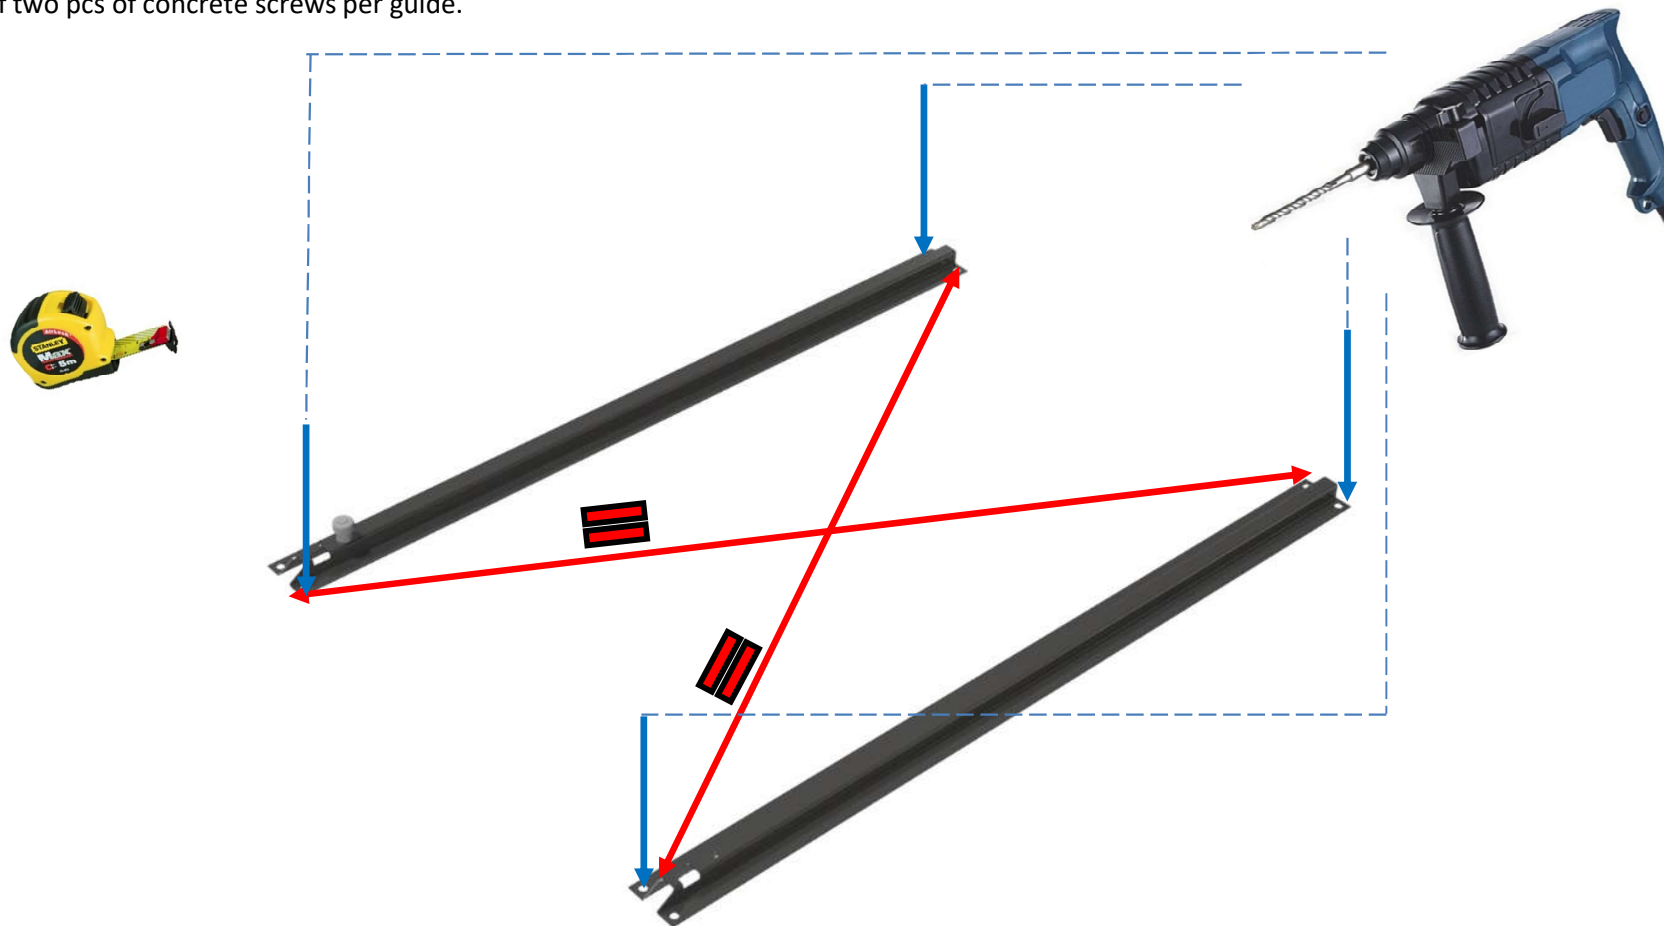

Placement of drawer onto the guides / montering vagn

Once the floor guides have been installed and properly aligned, the drawer can be installed onto the guides. Before commissioning the unit, verify that the drawer moves freely throughout the entire extension travel.

När golvskenorna har monterats och riktats upp kan vagnen installeras i skenorna. Innan enheten tas i bruk, kontrollera att vagnen löper fritt genom hela utdragsrörelsen.

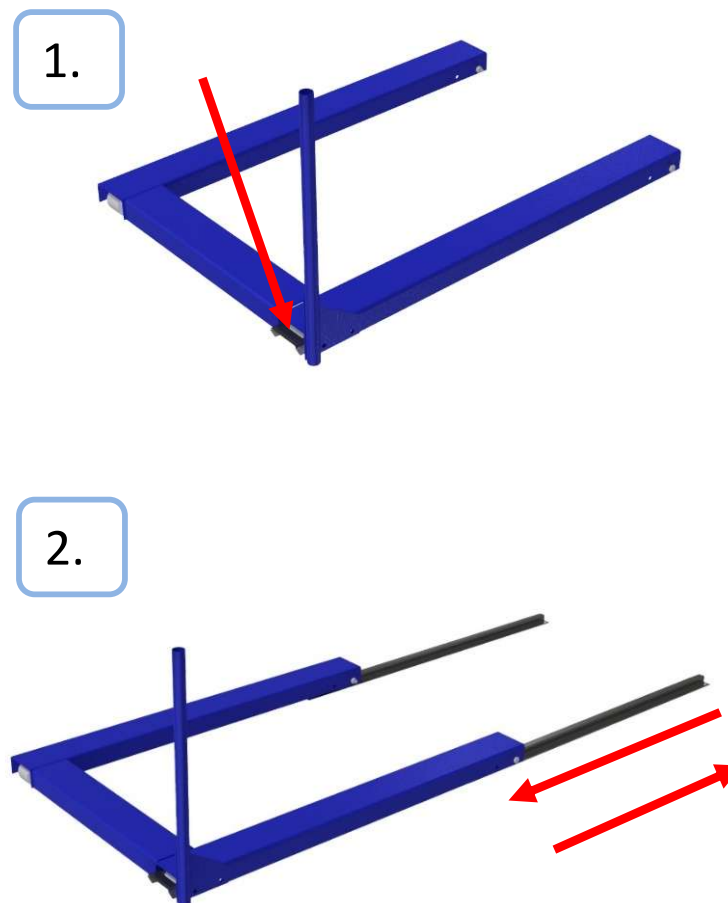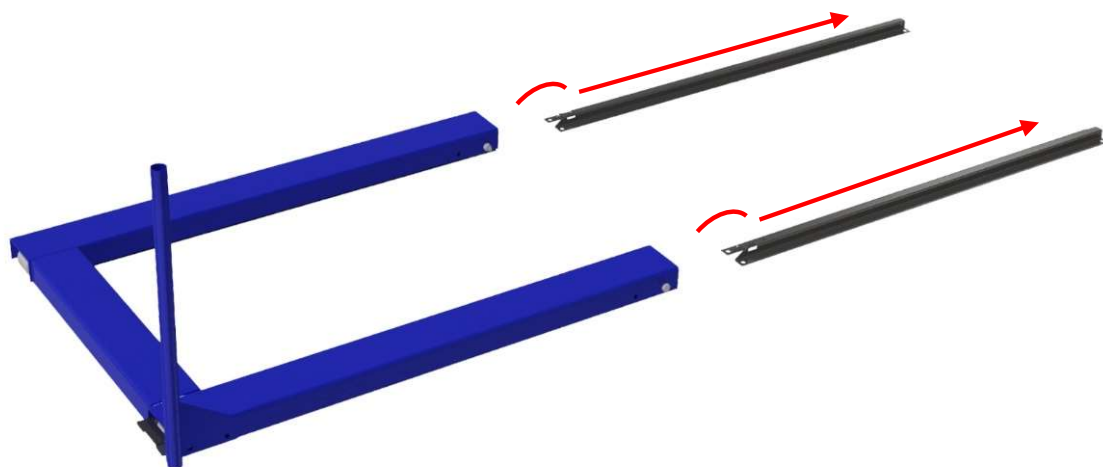

Maintenance / Underhåll

Maintenance and inspection of the drawer-unit shall be carried out on a regular basis. Representatives from production, supervision, and the safety organization should participate in these inspections. Pay particular attention to the following:

- ☐ Inspect the drawer unit and its mounting points for damage, deformation, or other signs of wear.
- ☐ Verify that the locking mechanism functions correctly.
- ☐ Ensure that all components are installed and securely fastened.
- ☐ Inspect the condition of the nylon wheels and verify that they rotate freely.
- ☐ Ensure that the guides are free from dirt, foreign objects, and other obstructions.
- ☐ Clean the guides as necessary using a cloth and a mild degreasing agent.
- ☐ Verify that the drawer travels freely throughout its entire extension range without binding or abnormal resistance.

If questions, contact the manufacturer

GBD Lagersystem AB
Grönsta Industriväg 8A
SE-633 62 ESKILSTUNA
Sweden



+46 (0) 16 – 12 54 30

gbd@gbd.se
www.gbd.se

Underhåll och kontroll av utdragsenheten ska genomföras regelbundet. Vid dessa kontroller bör representanter från produktionen, arbetsledningen och skyddsorganisationen medverka. Kontrollera särskilt följande:

- ☐ Kontrollera utdragsenheten och dess infästningar för skador, deformationer eller andra tecken på slitage.
- ☐ Kontrollera att låsfunktionen fungerar korrekt.
- ☐ Kontrollera att samtliga ingående komponenter är monterade och sitter säkert på plats.
- ☐ Kontrollera nylonhjulens skick och att de roterar fritt.
- ☐ Kontrollera att golvskenorna är fria från smuts, främmande föremål och andra hinder.
- ☐ Rengör vid behov golvskenorna med trasa och ett mildt avfettningsmedel.
- ☐ Kontrollera att vagnen löper fritt genom hela utdragsrörelsen utan kärvning eller onormalt motstånd.

Vid frågor kontakta tillverkaren

GBD Lagersystem AB
Grönsta Industriväg 8A
633 62 ESKILSTUNA

016 – 12 54 30

gbd@gbd.se
www.gbd.se

